人工芝の施工法

人工芝を上手に敷く方法をご紹介いたします。
皆さんのお庭で楽しい人工芝ライフをお過ごしください！！

施工に必要な主な道具

人工芝

防草シート

角Uピン

ジョイントテープ

ハンマー

ハサミ

※刃の厚いものをご使用ください。

カッター

スコップ

※小さいスコップでも OK!

養生テープ

メジャー

油性マジック

レンガなど

※転圧ローラーがない場合ご準備ください。

木の板など

※土を均すのに使用します。

※山砂・珪砂
（駐車場など人工芝に負荷がかかるところへ敷く場合はご準備ください。）

今回使用している人工芝は、株式会社ラルブルのオリジナル商品『L’Arble Gazon 35』です。
高品質で耐久性が良く、芝丈も 35 ㎜とボリュームがあるので肌触りも抜群です。
お庭の印象も一段と明るくなり、居心地の良い空間を演出してくれます。
商品については、楽天や BASE での販売も行っておりますので是非ご覧ください！！

＜QR コード＞

ホームページ

楽天市場

Instagram

BASE

Facebook

施工手順

①整地

まず、施工後に凸凹ができないよう、雑草や石を綺麗に取り除きます。雑草や木の根っこが残ったままだと再び生えてくる可能性がありますので、際の方まで出来る限り取り除いてください。スコップを使うとしっかり根っこまで取り除くことができます。

次に、土をならしていきます。トンボがなければ木の板を使って土を平らにならして下さい。

出来たら、次に転圧していきます。専用の機械がない場合はレンガや足でしっかりと踏みつけて平らにします。この時にしっかり叩いて固く平らにしておかないと、人工芝を敷いたときに凸凹になり、後々水たまりができる原因になりますので注意してください。
また、この時に土の高さなども見ないといけません。水が流れるように排水勾配にも注意しながら、高い所は土を削って、低い所には土を足してから、しっかりと際まで転圧してください。
※排水口やマンホールなどがある場合には、排水口などの高さギリギリで整地してください。

可能であれば、転圧ローラーを使って作業を行った方が失敗がなく、人工芝の持ちもよくなるので、専門業者に頼んでやってもらうのが良いかと思います。
当社も整地までの作業を行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

②防草シートを敷く

転圧作業が終わったら、防草シートを約５㎝重ねて敷き、重なっている部分を角Ｕピンで約1m間隔に打ち込んでいきます。シートの端も剥がれないように同様に止めておきましょう。

※角Ｕピンを打つ際は、近くに配管などがないか確認して行ってください。

角Ｕピンで仮止めをしておくとシートがずれません。

★　応　用　編　★

柱などの障害物がある場合は、まず横を柱の角までカッターで切れ目を入れていきます。

切れ目が入ったら、内側に織り込み角Ｕピンで止めます。

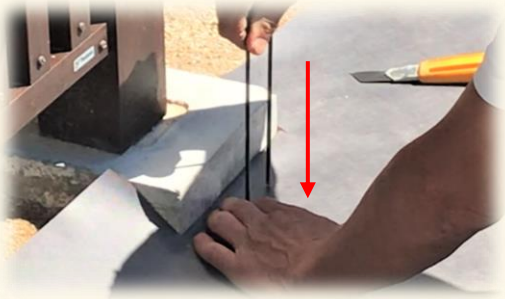

難しい場合は、マジック等で印をつけてから切ると失敗せず行えます。万が一切りすぎてしまったら養生テープで補修してあげてください。

POINT!!

防草シートは、隙間ができてしまうとそこから雑草が生えてきてしまうので、なるべく隙間を作らないように施工しましょう。

③人工芝を敷く

まずは全体に仮敷きで敷いていきます。

POINT!!

人工芝同士の隙間が広いと、つなぎ目がきれいに仕上がりませんので、なるべく隙間を作らないように気つけましょう！

人工芝には葉の向きがありますので、向きが同じになるように張ってあげると見栄えが良くなります！

★ 応 用 編 ★

柱などの障害物がある場合は、マジック・定規・はさみ(カッター)を使って施工していきます。

※この時に、人工芝が浮いていたり、隙間があると最後に上手くはまらなくなるので注意してください。

まずは、人工芝と柱の境目にマジックで線を入れ目印を付けます。

次に、柱の縦横の長さを測り人工芝に切り込みの線を付けていきます。

印をつけたところをはさみで慎重に切っていきます。

出来たら反対側も切っていきます。

最後に残った部分を切っていきます。

④人工芝同士をつなぎ合わせる

人工芝同士を合わせた時に芝目が巻き込まれないように、養生テープで片方の端を養生します。
これをすることで、つなぎ目がきれいに仕上がります！！

次に、ジョイントテープの真ん中が人工芝の境目になるようにセットします。

あとは、ジョイントテープの剥離紙を半分剥がして、片方の人工芝を接着してください。

POINT!!

ジョイントテープの剥離紙が半分ずつ剥がせないタイプの場合は、カッターで真ん中に切り込みを入れておくとやりやすいです。

次に、残った剥離紙を剥がして、もう片方の人工芝を隙間ができないように注意しながら元に戻して接着します。

貼り付けたところを抑えながら剥離紙を剥がしていきます。

接着が終わったら養生テープを剥がし、つなぎ目を撫でながらなじませていきます。

そうすると自然な仕上がりになります。

⑤人工芝を角Ｕピンで固定する

人工芝がずれないように、外周とつなぎ目を釘で止めていきます！
外周は大体 30 ㎝程度の等間隔で固定していきます。

＜角Ｕピンを打つ手順のイメージ図＞

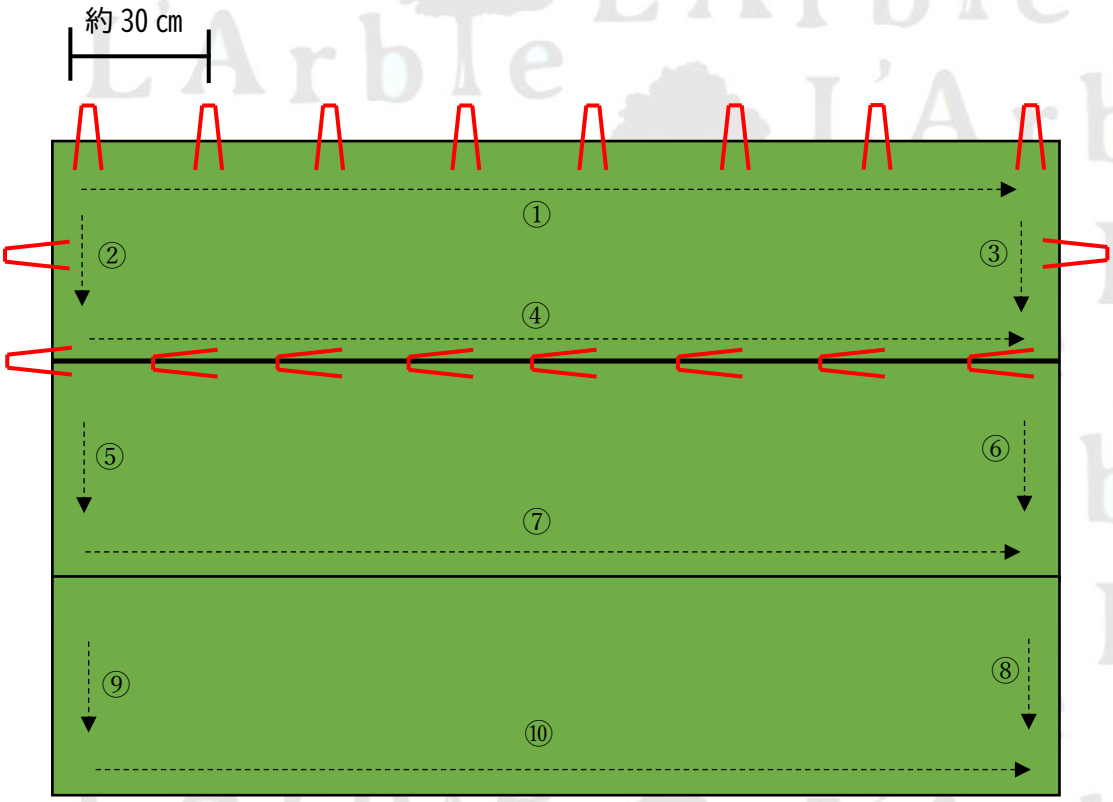

①　～⑩の順番で釘を打っていくと人工芝がずれる心配がありません。
※外周にエクステリアなどの障害物による切込みを入れている場合は、
そこを出発点として角Ｕピンで固定して下さい。

＜外周の打ち込み方＞

＜つなぎ目の打ち込み方＞

POINT!!

地面から２㎝ぐらいのところまで打ち込んだら、芝をしっかりとかき分けます。

芝を巻き込んでしまわないように軽く抑えながら釘を最後まで打ち込みます。

打ち込んだところを軽く撫でながらなじませていくと、きれいに仕上がります。

釘の先が開いた状態で打ち込んでしまうと最後まで打ち込めなくなってしまうので、真っすぐになるように軽く締めであげるときれいに入りますよ！！

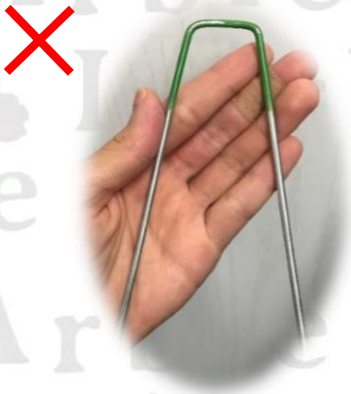

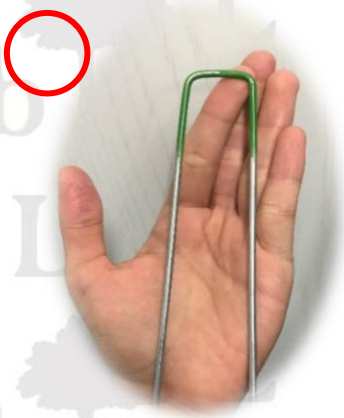

もし、施工した場所が車などの負荷がかかるところであれば、人工芝の上に砂をまいて根元にすき込んであげると、人工芝の根元が傷みにくくなり、長持ちさせることができます。砂を入れる事で芝が寝にくくなる為、見た目も良くなります。人工芝の上で子どもさんを遊ばせたり、スポーツを楽しみたい方は、ゴムチップを入れてあげる事でクッション性が増すので、より安全に楽しむことが出来るのでおススメです。

人工芝のお庭の完成！

お庭で楽しい人工芝ライフをお過ごしください！！